
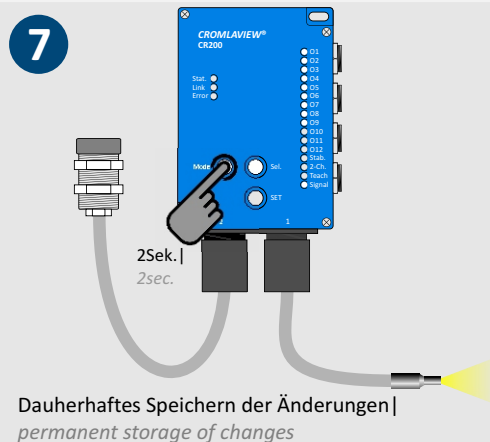
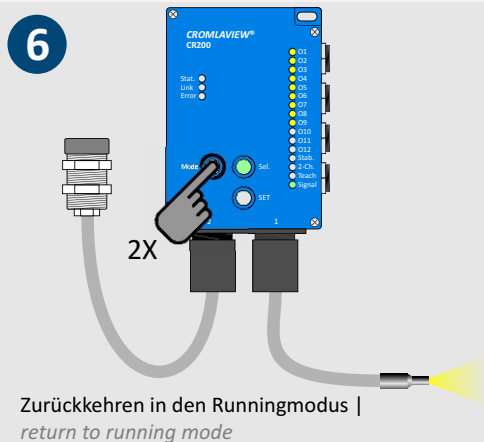
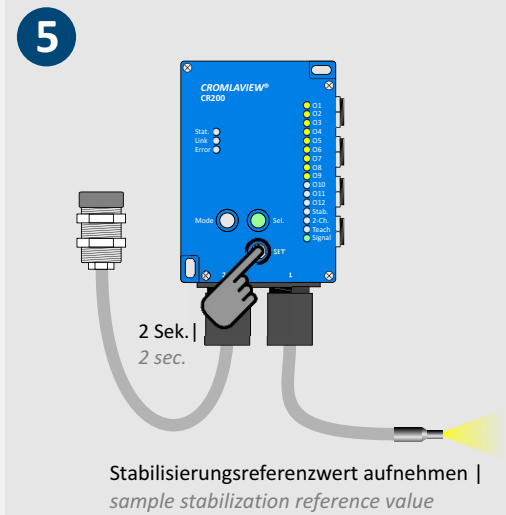
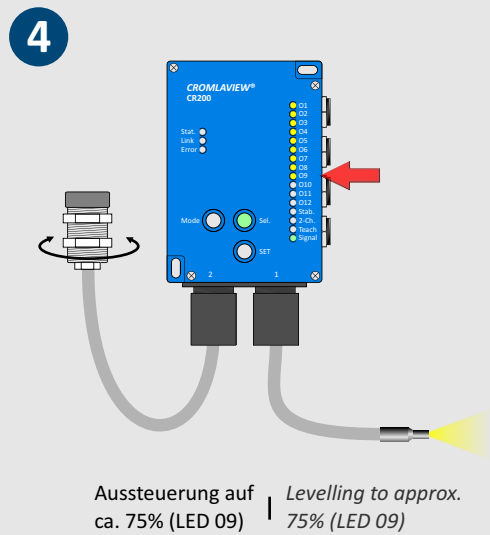
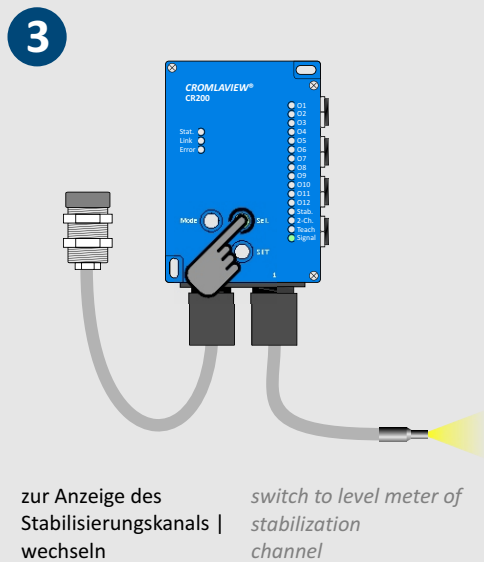
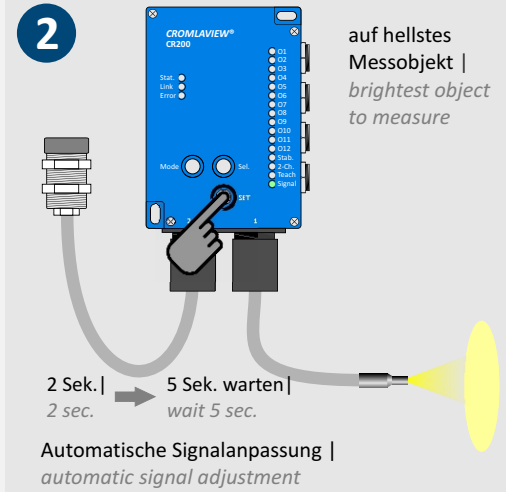


## Einstellung des Signalpegels mit aktivierter Stabilisierungsfunktion\* | Adjustment of signal level with activated stabilization function\*

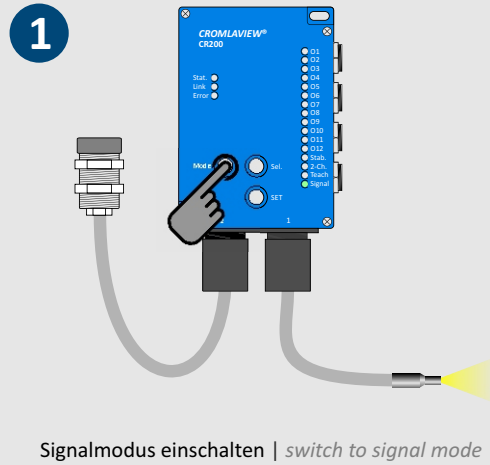

# CROMLAVIEW®

The natural view of color sensing!

\* die Stabilisierungsfunktion ist standardmäßig  
deaktiviert und muss mit der  
Parametriersoftware CR-Tool aktiviert werden |  
*stabilization function is normally deactivated  
and has to be activated by parametrization  
software CR-Tool*

## Einstellung des Signalpegels im 2-Kanal oder Differenzmode | Adjustment of signal level with 2-channel or difference mode

**1**

Signalmodus einschalten | *switch to signal mode*

**2**

2 Sek. | *2 sec.*

5 Sek. warten | *wait 5 sec.*

Automatische Signalanpassung | *automatic signal adjustment*

auf hellstes Messobjekt des jeweiligen Kanals | *brightest object to measure of the respective channel*

**3**

zwischen Aussteuerungsanzeige des ersten und zweiten Kanals wechseln | *switch between level meter of channel one and channel two*

**4**

der Kanal mit der höheren Aussteuerung sollte zu ca. 75% ausgesteuert sein (LED 09) | *the channel with higher levelling should be at a level of approx. 75% (LED 09)*

**5**

Zurückkehren in den Runningmodus | *return to running mode*

**6**





2Sek. | *2sec.*

Dauerhaftes Speichern der Änderungen | *permanent storage of changes*



## Einlernen von Farben und Toleranzeinstellung | Color Teach-In and Tolerance adjustment

Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Einlernen die Signalpegel korrekt eingestellt sind (siehe Seite 1). |  
Before you teach the sensor please make sure that sensor levels are set correctly (see page 1).

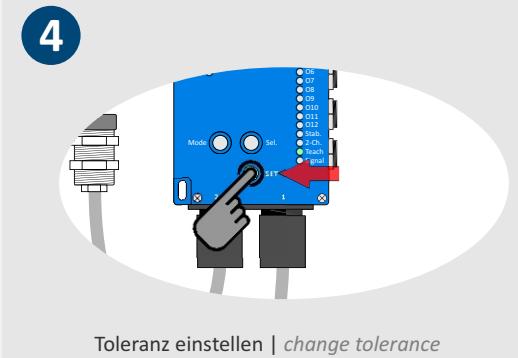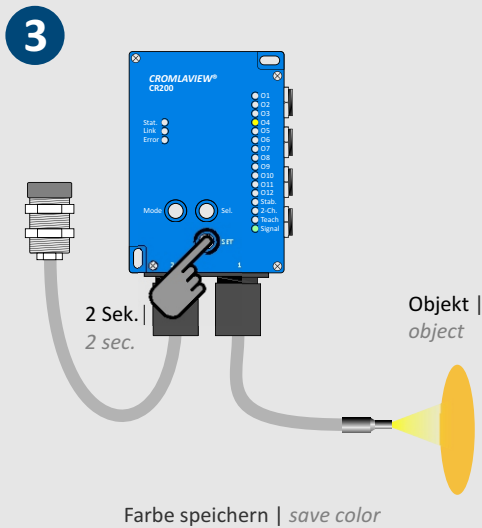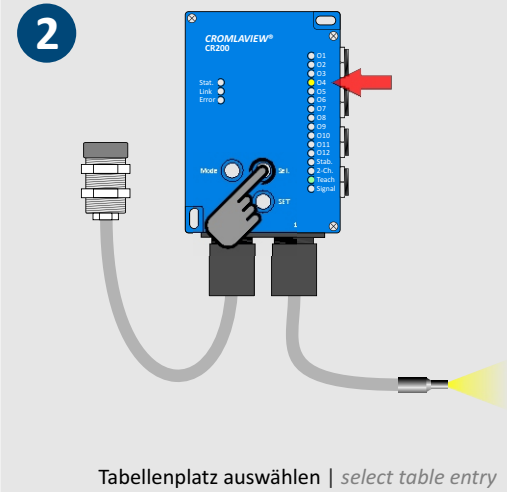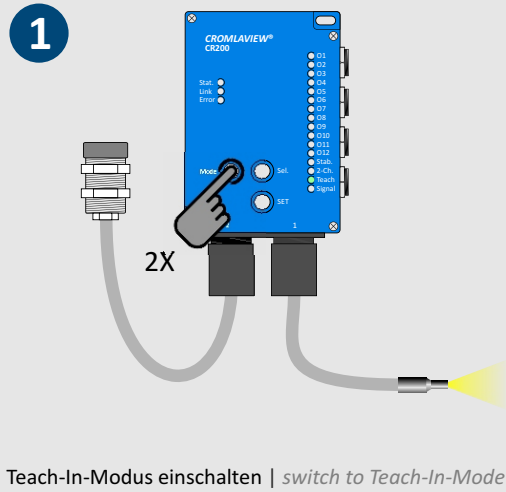

Blinkimpulse   Flash impulses	Toleranz   Tolerance	Toleranzwert   Tolerance value
1	Sehr klein   Very small	3
2	Klein   Small	6
3	Mittel   Medium	9
4	Groß   Large	15
5	Sehr groß   Very large	20

